


LED-UPPOASENNUSSARJA Käyttöohje

JOHDOTUS

- Virta +VDC (sulake @ 1A) **Pun.**
- Runkoon, maadoitus **Musta**
- Ohjelman vaihto, synkronointi ja välähdysryhmät..... **Kelt.**
- Kytke vilkkukyksiköiden **Keltaiset** johdot yhteen synkronointia varten
(Kaikkien vilkkukyksiköiden pitää olla asetettu samaan välähdysohjelmaan).

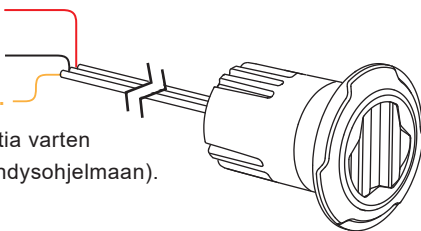

TOIMINTA

Samanaikainen tai vuorotellen toiminta:

- Lisää +VDC(virta) **Punaiseen** ja **Keltaiseen** johtoon samanaikaisesti, jolloin valot ovat ryhmätilassa; Valot vilkkuvat (kerta tai tupla) välähdyksin:
 - Kertavälähdys = Rymä 1
 - Tuplavälähdys = Ryhmä 2
- Vaihda ryhmää poistamalla **Keltainen johto** +VDC(virta) lisää sitten hetkellisesti +VDC:
 - Saman ryhmän vilkut välähtelevät yhdessä.
 - Eri ryhmiin kuuluvat vilkut välähtelevät vuorotellen.
- Välähdysohjelma tallentuu ja pääset pois ryhmätilasta, kun käännät virrat pois vilkkukyksiköistä.

Välähdysohjelmat:

Lisää virta (+VDC) hetkellisesti **Keltaiseen** johtoon:

- Kerran seuraava ohjelma
- Kolme kertaa nopeasti FP#1(Ohjelma 1)

HUOM:FP# 1(Ohjelma 1) ei ole välttämättä tehdasasetuksena tässä yksikössä.

Välähdysohjelmat	
1	Double [R65]
2	Single [2Hz]
3	Triple [2Hz]
4	Quad [2Hz]
5	Random
6	Steady
7	Single [SAE] [CA13]
8	Mega [SAE]
9	Double [SAE]
10	Triple [SAE]
11	Quad [SAE]
12	Quint [SAE]
13	Ultra [SAE]
14	Single-Quad
15	Single H/L
16	Singe-Triple-Quint