


LED-VAROITUSKIEKKO 1603-580015

Varustettu 9:llä erilaisella välähdysohjelmalla.

Ohjelman vaihto virtakytkintä painamalla. Huomaa että virtakytkin on tarkoituksella jäykkä. Käytä tarvittaessa esim. avainta.

VÄLÄHDYSOHJELMAT / TOIMINTA-AIKA	
1 - Pyörivä valo	15h
2 - 4:n välähdyksen sarja (kaikki)	15h
3 - Kertavälähdys (kaikki)	100h
4 - Kiertävä vilkkuminen	15h
5 - SOS	24h
6 - Kaikki LEDit palaa (jatkuva) täysteho	8h
7 - Kaikki LEDit palaa (jatkuva) pienteho	10h
8 - 2 LEDiä palaa (jatkuva)	15h
9 - 4 LEDiä palaa (jatkuva)	10h

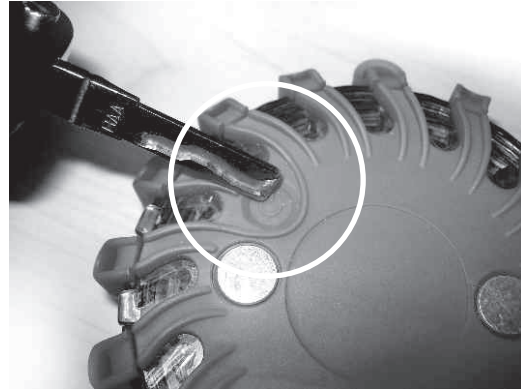

Huom. toiminta-aika on ainoastaan viitteellinen ja laskettu täydellä paristolla. Käyttö- ja varastointilämpötila saattaa vaikuttaa toiminta-aikaan. Myös eri valmistajien paristoissa on käyttöikä eroja.

Varoituskiekko sammuu viimeisimmän ohjelman jälkeen.


Tai painamalla virtakytkintä 2 sekunnin ajan. Jolloin kaksi LEDeistä vilkkuu 5 kertaa ennen sammumista.

Laite käynnistyy viimeisimpään ohjelmaan uudelleen käynnistyksen jälkeen.


Varoituskiekko toimii CR123A 3V paristolla. Ei uudelleen ladattavissa! Ohjeet pariston vaihtamiseksi:



Kierrä pohjan (magneettipuoli) kaksi mutteria auki käyttämällä tasakärkistä ruuvimeisseliä. Poista mutterit.

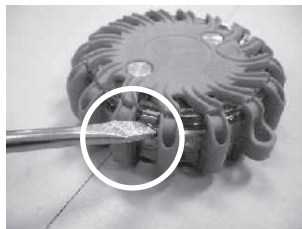


Käännä vilkku toisinpäin. Sijoita ruuvimeisselin kärki kannen ohjausnastan alle.

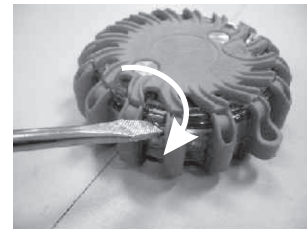

Käännä ruuvimeisseliä varoen nostaaksesi kanta. Nosta kantta tarvittaessa toiselta puolen. Varo rikkomasta tiivisterengasta.




Poista kansi.

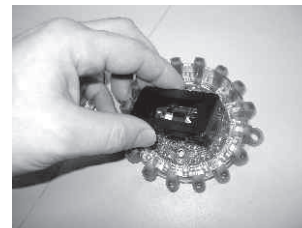


Irraita paristopidike piirikortista.



Poista paristo pesästä.

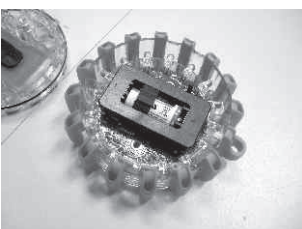

Laita uusi paristo tilalle ja aseta pidike takaisin paikoilleen.

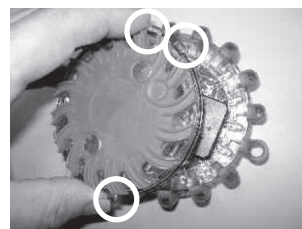

Aseta kansi takaisin paikoilleen. Varmista että kannen ohjausnastat on kohdistettu oikein pohjan rakoihin. Asenna 2 pulttia takaisin paikoilleen.