

19038		PEUGEOT 3008		PEUGEOT NO:	1
		1.5 BlueHDI 130hv		VUOSIMALLI:	2018 -
		Euro 6.2			
					
YHZ (DV5)	422870		460766	460785	A
Lämmittimet varastosamme viikolla: 6		EAN koodi: 7042284228704		Teho: 230V/300W	


Asennusohje:

Moottorinlämmitin no. **422870** asennuspaikka **H**. Asennusaika: **A**.


Irrota suoja moottorin alta.

Ilmastointilaitteen kompressorin kiinnitysalkoja on kahdenlaisia, ja jalan muoto ratkaisee kumpaa asennusohjetta käytetään:

Asennusohje 1. Kun pinnapultti (A) on vapaana moottorilohkossa, käytetään lämmittimen kiinnitykseen mukana seuraavaa kiinnikepussia no. **711067**

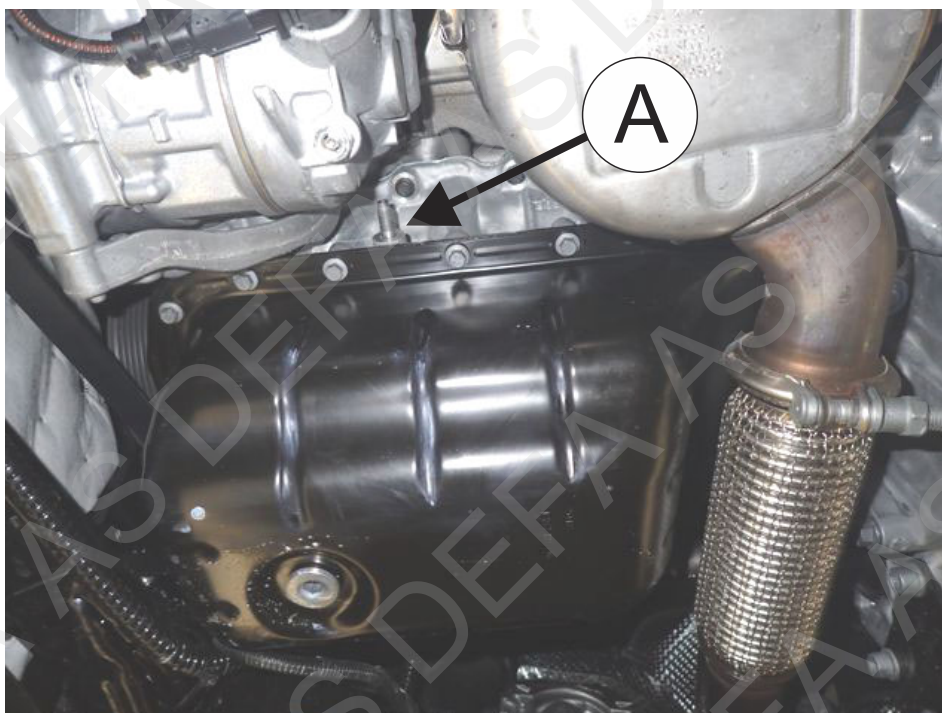

Asennusohje 2. Kun pinnapultti on käytössä ja kompressorin jalassa on vapaana oleva reikä (B), käytetään lämmittimen kiinnitykseen mukana seuraavaa kiinnikepussia no. 711066

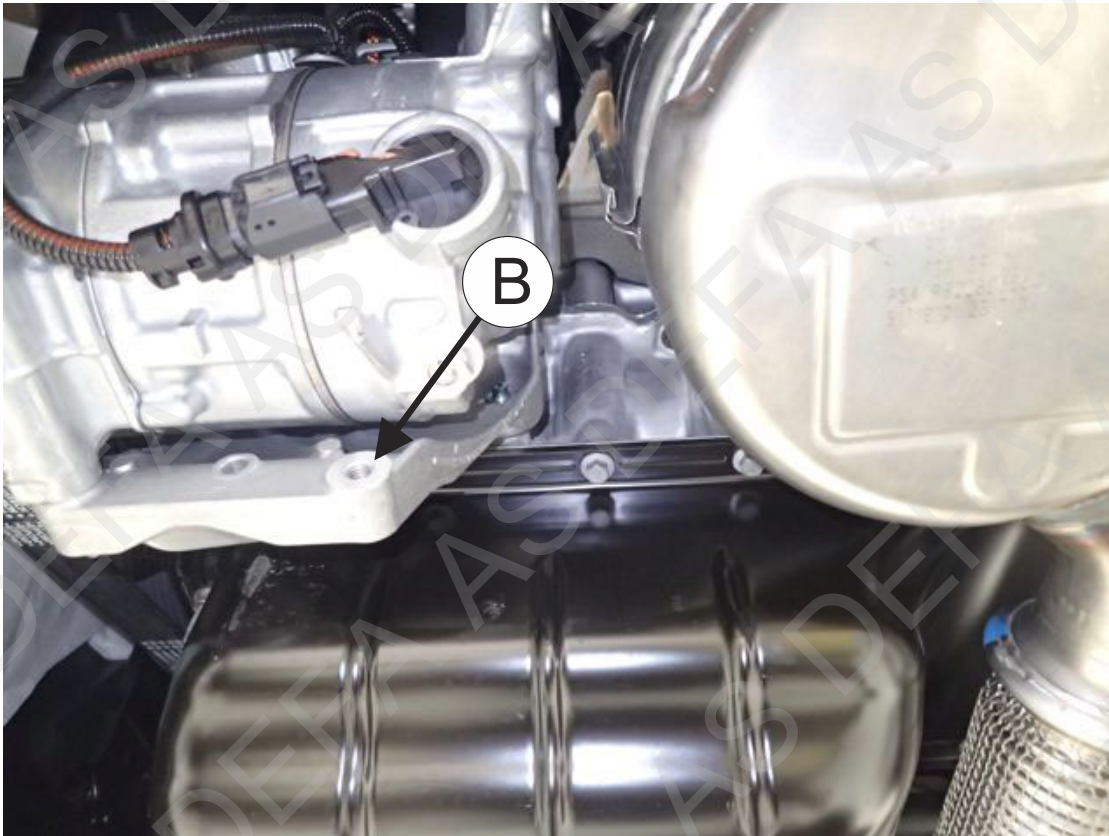

ASENNUSOHJE 1. Käytä kiinnityspussia no: 711067

Puhdista lämmittimen asennuspaikka (1) öljypohjassa hyvin ennen lämmittimen asennusta. Lämmittimen kiinnitysrauta asennetaan vapaana olevaan pinnapulttiin (3) moottorissa öljypohjan yläpuolella.

Asenna kiinnitysrauta (2) paikalleen mukana seuraavalla mutterilla (4), jousilaatalla ja sovitusholkilla (5), mutta **älä kiristä mutteria vielä**.

HUOM! Sovitusholkki tulee kiinnitysraudan ja moottorin väliin

Levitä lämmittimen pintaan, joka tulee moottoriin päin, lämpöä johtava Heat-Zink tahna.



Asenna lämmitin (6) paikalleen ja säädä kiinnitysraudan asentoa niin että lämmittimessä oleva nystyrä (7) asettuu kiinnitysraudan reikään.

Kiristä mutteri (4) ja varmistu siitä että kiinnitysrauta painaa lämmitintä hyvin öljypohjaa vasten.

HUOM! Jos kiinnitysrauta ei paina riittävästi lämmitintä öljypohjaa vasten, on kiinnitysrautaa taivutettava hieman lisää niin että siihen tulee enemmän esijännitystä.

Kiinnitä lämmittimelle menevä panssarikaapeli muovisiteellä hyvin niin ettei se pääse koskettamaan runkopalkkiin.

Asenna suoja takaisin moottorin alle.

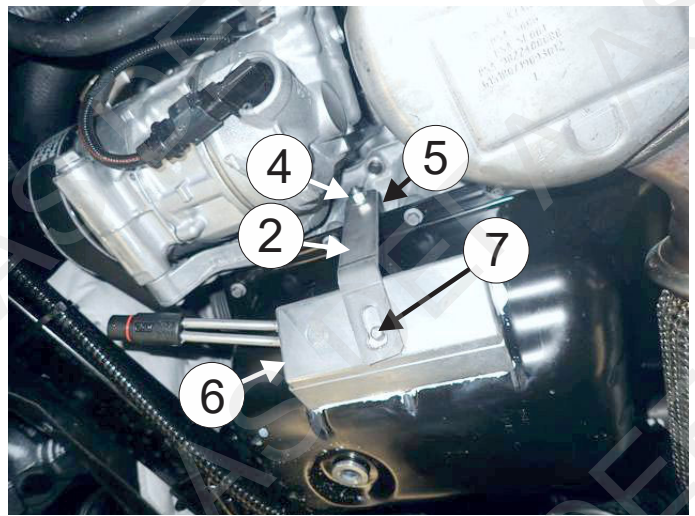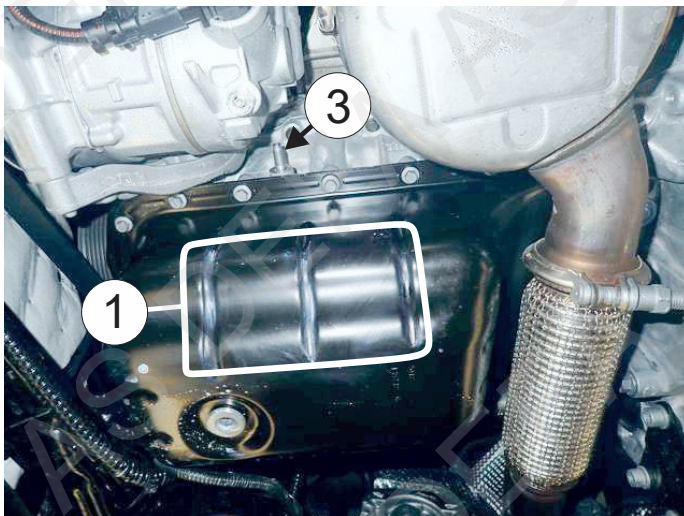

ASENNUSOHJE 2. Käytä kiinnityspussia no: 711066

Puhdista lämmittimen asennuspaikka (1) öljypohjassa hyvin ennen lämmittimen asennusta.

Asenna lämmittimen kiinnitysrauta (2) paikalleen mukana seuraavalla M8 x 20 pultilla (3) ja jousilaatalla vapaana olevaan kierteistettyyn reikään (4) ilmastointilaitteen kompressorin jalassa, mutta **älä kiristä pulttia vielä**.

Levitä lämmittimen pintaan, joka tulee moottoriin päin, lämpöä johtava Heat-Zink tahna.

Asenna lämmitin (5) paikalleen ja säädä kiinnitysraudan asentoa niin että lämmittimessä oleva nystyrä (6) asettuu kiinnitysraudan reikään.

Kiristä pultti (3) ja varmistu siitä että kiinnitysrauta painaa lämmitintä hyvin öljypohjaa vasten.

HUOM! Jos kiinnitysrauta ei paina riittävästi lämmitintä öljypohjaa vasten, on kiinnitysrautaa taivutettava hieman lisää niin että siihen tulee enemmän esijännitystä.

Kiinnitä lämmittimelle menevä panssarikaapeli muovisiteellä hyvin niin ettei se pääse koskettamaan runkopalkkiin. Asenna suoja takaisin moottorin alle.

