



METEC
AUTOMOTIVE

Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

Renault Master 2010-

Art. 828390

Kaitseplekk


Protective plate

Защитный лист



1. Kaitseplekk / protective plate / защитный лист
2. Tõmbeneet / blind rivet / заклепка


1
16

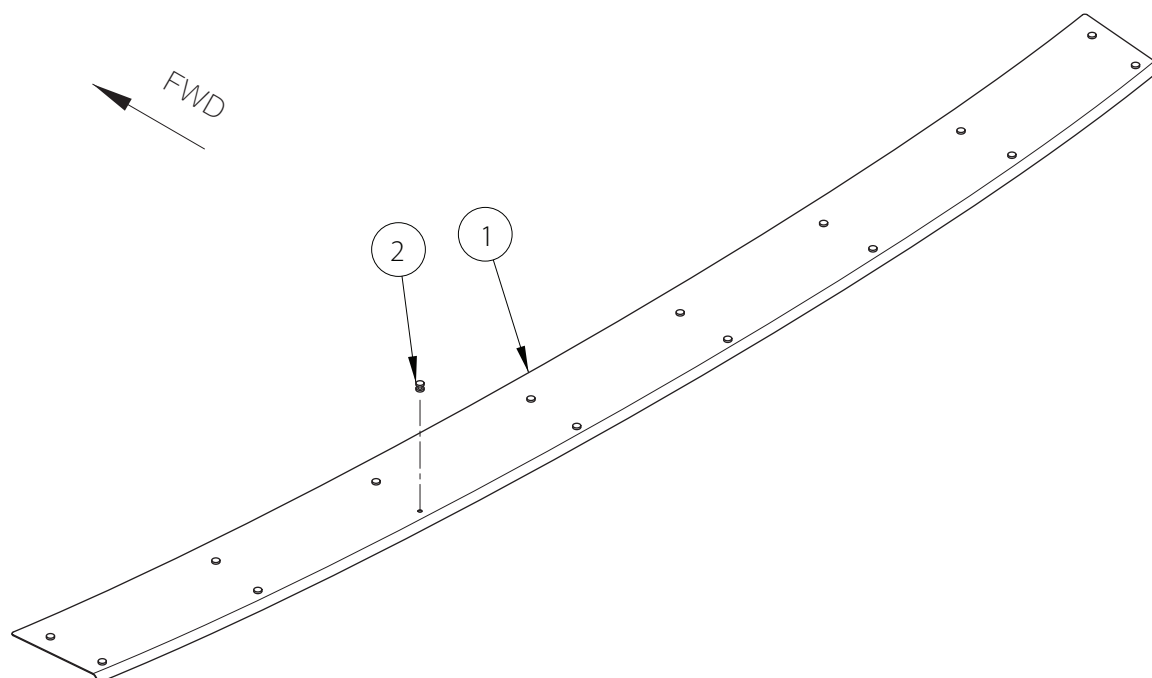

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты



Ø 5 mm

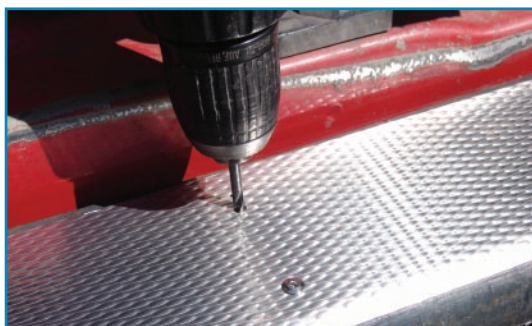

Pilt 1 / Pic. 1 / Рис. 1



Pilt 2 / Pic. 2 / Рис. 2

- EST • Puhasta tagastange mustusest. Aseta kaitseplekk nr. 1 tagastangele. Leia kaitseplekile õige asend. Puuri 16 ava d=5 mm läbi tagastange plastiku (pilt 1). Paigalda tõmbeneedid nr. 2 (pilt 2).
- ENG • Clean the rear bumper from dirt. Place protective plate on the rear bumper. Find the right position for the protective plate. Drill 16 holes d=5 mm through the bumpers plastic (pic. 1). Mount blind rivets no. 2 (pic. 2).
- RUS • Отчистить задний бампер. Поставить защитный лист н. 1 на задний бампер. Найти правильное положение листа. Просверлить 16 отверстий d=5 мм через пластик бампера (рис. 1). Установить заклепки н. 2 (рис. 2).

Toote andmed / Data of the product / Данные о товаре

- Mõõdud / Measures / Размеры: 30x170x1500 mm.
- Kaal / Weight / Масса: 1,5 kg.
- Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки: 20 min.
- Tähtsad markeeringud / Important labels / Важные этикетки:


1.




2.



3.

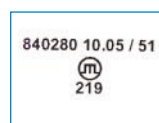

4.

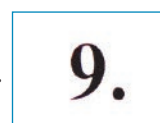

1. Komplekteerija number. / The number of the assembler / Номер комплектовщика
2. Tooteinfo pakendil / Product information on the package / Информация на упаковке
3. Tooteinfo tootel / Product information on the product / Информация на товаре
4. Kvaliteedi kontrolli tähis / Quality control number / Знак контроля качества