



METEC
AUTOMOTIVE

Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема / Montageanleitung

Ford Transit 2014-

Art. 807270

Stangekaitseplekk

Bumper plate


Обкладка бампера

Ladekantenschutz hinten



1. Stangekaitseplekk / Bumper plate / Обкладка бампера / Ladekantenschutz hinten


1

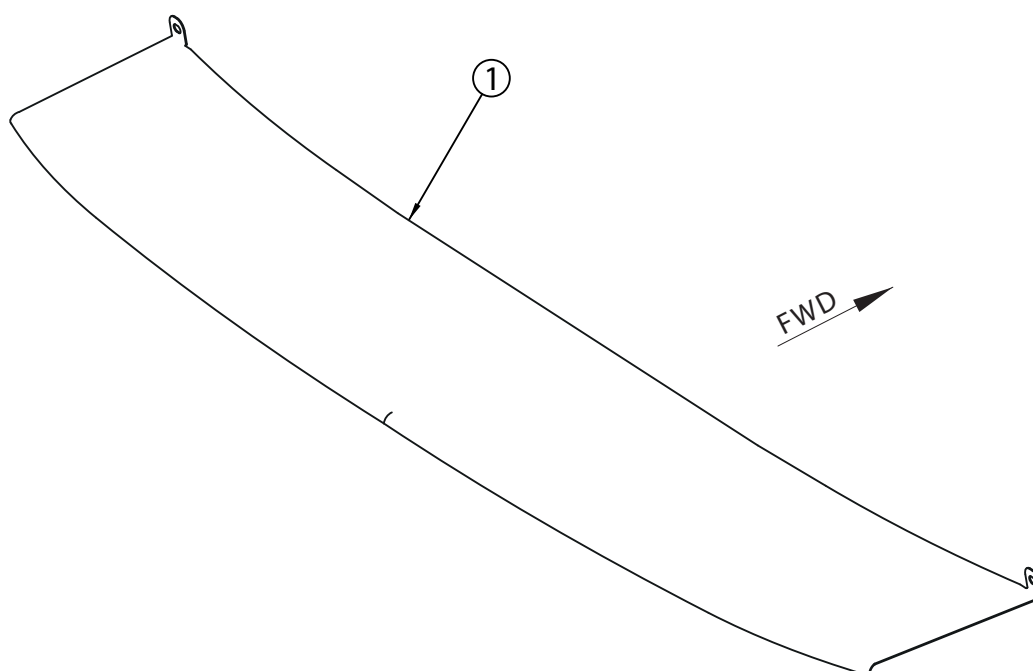

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



T25

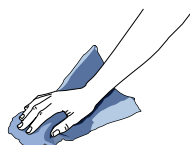

Ford Transit 2014-

Art. 807270

Stangekaitseplekk

Bumper plate

Обкладка бампера

Ladekantenschutz hinten


Paigaldamine / Instructions / Инструкция установки / Anleitung



Pilt 1 / Pic. 1 / Рис. 1 / Bild 1



Pilt 2 / Pic. 2 / Рис. 2 / Bild 2

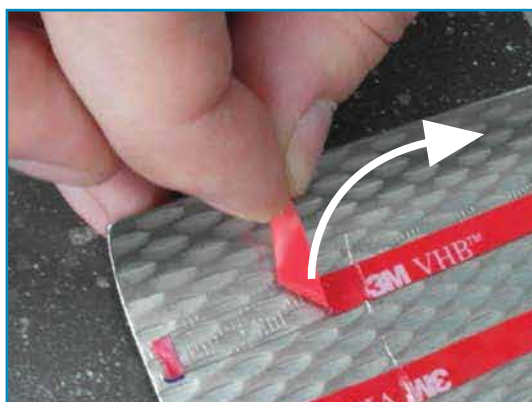

Pilt 3 / Pic. 3 / Рис. 3 / Bild 3



Pilt 4 / Pic. 4 / Рис. 4 / Bild 4

Toote andmed / Data of the product / Данные о товаре / Daten des Produkts

- Mõõdud / Measures / Размеры / Größe: 35x265x1560 mm.
- Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 2,7 kg
- Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 10 min.

- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen